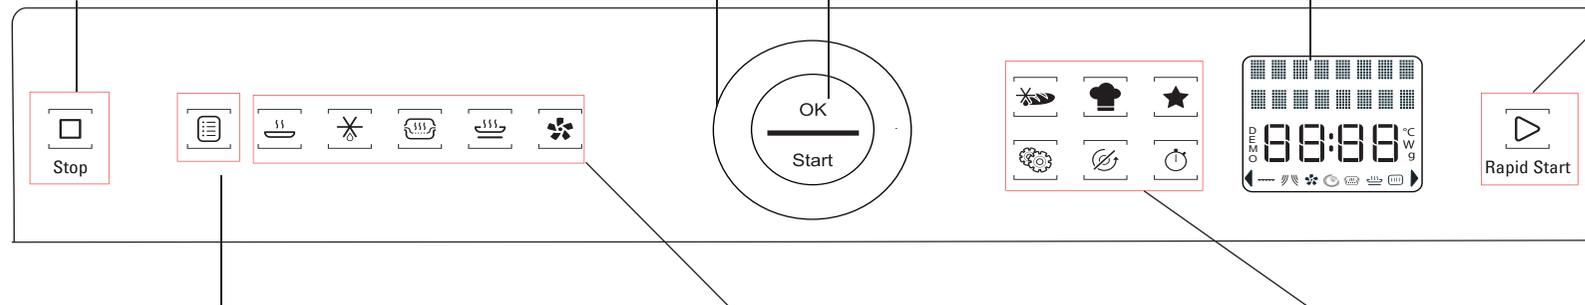


Stopp

Stoppt Gerätefunktionen oder setzt diese zurück, wobei die Mikrowelle in den Bereitschaftsmodus geschaltet wird.

Drehknopf**Bestätigungstaste****Textanzeige****Rapidstart**

Drücken Sie die Rapidstart-Taste, um die Mikrowelle 30 Sekunden lang mit maximaler Leistung zu starten. Haben Sie bereits eine Garfunktion ausgewählt (z. B.: Grill), wird die ausgewählte Funktion durch Drücken von Rapidstart gestartet. Bei jedem weiteren Tastendruck verlängert sich die Garzeit um 30 Sekunden.

**MANUELLE FUNKTIONEN**

Tippen Sie das Symbol an, um Zugriff auf die manuellen Funktionen zu erhalten. Wählen Sie die gewünschte Funktion mit dem Drehknopf und der Bestätigungstaste.

Symbol	Funktion	Empfohlenes Zubehör
	Mikrowelle	Abdeckhaube (wird separat verkauft)
	Grill	Hoher Grillrost
	Grill + Mikrowelle	Hoher Grillrost
	Heißluft + Mikrowelle	Niedriger Grillrost
	Schnell aufheizen	Niedriger Grillrost Backblech (wird separat verkauft)

Sehen Sie sich das gesamte Bauknecht -Originalzubehör an! Besuchen Sie Ihre lokale Bauknecht -Seite im Internet. www.Bauknecht.eu



W 1 0 6 9 9 0 3 1

HILFSFUNKTIONEN

Tippen Sie das Symbol auf dem Bedienfeld an, um die Funktion auszuwählen. Stellen Sie die Garparameter mit dem Drehknopf und der Bestätigungstaste ein.

Symbol	Funktion	Empfohlenes Zubehör / Speisekategorien
	Automatik Aufwärmen	Abdeckhaube (wird separat verkauft)
	1: Auftauen manuell 2---6: Automatik Auftauen	
	Automatik Dampfgaren	Dampfgarbehälter
	Crisp	Crisp-Platte Crisp-Griff
	Heißluft: 1---Mit Vorheizen 2---Ohne Vorheizen	Niedriger Grillrost Backblech (wird separat verkauft)

SONDERFUNKTIONEN & EINSTELLUNGEN

Wählen Sie eine Funktion durch Antippen des Symbols auf dem Bedienfeld aus und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Display.

Symbol	Funktion	Hinweise
	Automatik Brot auftauen	Zubehör: Crisp-Platte Crisp-Griff
	Automatik Chefmenü	Eine einfache, intuitive Anleitung mit automatischen Rezepten, die jedesmal perfekte Ergebnisse gewährleistet. Eine umfassende Liste mit abrufbaren Rezepten finden Sie auf der letzten Seite dieser Kurzanleitung.
	Favoriten	Mit der Favoriten-Funktion können Sie jetzt Ihr persönliches Rezept erstellen.
	Einstellungen	Hier können Sie die Geräteeinstellungen ändern (Sprache, Ton usw...)
	Drehtellerstopp	Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Verwendung von großen, quadratischen Gefäßen, die sich im Gerät nicht frei drehen können. Sie ist nur für einige Garfunktionen verfügbar.
	Timer	Ein Küchenzeitmesser für unterschiedliche Zwecke, z. B. den Teig vor dem Backen gehen lassen usw.

Mit Hilfe der Automatik-Technologie stellt die Mikrowelle die Garzeit und Leistungsstufen für den Speisetyp, den Sie zubereiten möchten, automatisch ein. Das Automatik-Logo in der Mitte des Drehknopfes leuchtet, wenn Sie eine Automatik-gesteuerte Funktion verwenden.



MIKROWELLE

Mit der Mikrowellenfunktion können Speisen und Getränke schnell gekocht bzw. aufgewärmt werden.

Tippen Sie das Symbol für die manuellen Funktionen an und drücken Sie dann die Bestätigungstaste, um die Funktion Mikrowelle auszuwählen. Wählen Sie die Leistungsstufe gemäß der Tabelle.

LEISTUNG	EMPFEHLUNG FÜR:
JET	Erhitzen von Getränken, Wasser, klaren Suppen, Kaffee, Tee oder Speisen mit hohem Wassergehalt. Wählen Sie eine niedrigere Leistungsstufe, wenn die Speise Eier oder Sahne enthält.
750 W	Garen von Fisch, Fleisch, Gemüse usw.
650 W	Garen von Gerichten, die man nicht umrühren kann.
500 W	Sorgfältigeres Garen von z. B. stark proteinhaltigen Soßen, Käse- und Eigerichten und zum abschließenden Garen von Schmortöpfen.
350 W	Köcheln von Eintöpfen, Schmelzen von Butter.
160 W	Auftauen.
90 W	Aufweichen von Butter, Käse, Eiskrem und Schokolade.



GRILL

Diese Funktion bräunt die Speisen mit Hilfe eines leistungsstarken Quarzgrills, der einen Grill- oder Gratinierereffekt erzeugt.

Tippen Sie das Symbol für die manuellen Funktionen an und wählen Sie dann mit dem Drehknopf und der Bestätigungstaste die Funktion Grill. Wählen Sie die Leistungsstufe gemäß der Tabelle.

	LEISTUNGSSTUFE
1	Niedrig
2	Mitte
3	Hoch



GRILL + MIKROWELLE KOMBINIERT

Diese Funktion kombiniert das Aufheizen mit Mikrowellen und Grill, sodass Sie Speisen in kürzerer Zeit überbacken können.

Tippen Sie das Symbol für die manuellen Funktionen an und wählen Sie dann mit dem Drehknopf und der Bestätigungstaste die Funktion Grill + Mikrowelle kombiniert. Wählen Sie die Leistungsstufe gemäß der Tabelle.

LEISTUNGSSTUFE	EMPFEHLUNG FÜR:
650 W	Gemüse
500 W	Geflügel & Lasagne
350 W	Fisch
160 W	Fleisch
90 W	Überbackenes Obst



HEISSLUFT + MIKROWELLE KOMBINIERT

Diese Funktion kombiniert das Garen mit Mikrowelle und Heißluft, sodass Sie in kürzerer Zeit Gerichte wie aus dem Ofen zubereiten können.

Tippen Sie das Symbol für die manuellen Funktionen an und wählen Sie dann mit dem Drehknopf und der Bestätigungstaste die Funktion Heißluft + Mikrowelle kombiniert. Wählen Sie eine geeignete Temperatur im Bereich 50°C bis 200°C und dann die Leistungsstufe gemäß der Tabelle.

LEISTUNGSSTUFE	EMPFEHLUNG FÜR:
350 W	Geflügel, Pellkartoffeln, Lasagne & Fisch
160 W	Braten & Obstkuchen
90 W	Kuchen & Backwaren



SCHNELL AUFHEIZEN

Mit dieser Funktion wird die leere Mikrowelle in kurzer Zeit vorgeheizt. Sie können die gewünschte Temperatur einstellen und die Mikrowelle informiert Sie, sobald diese Temperatur erreicht ist.

Tippen Sie das Symbol für die manuellen Funktionen an und wählen Sie dann mit dem Drehknopf und der Bestätigungstaste die Funktion Schnell aufheizen.

Stellen Sie keine Speisen in die Mikrowelle, während diese Funktion in Betrieb ist, denn sie könnte aufgrund der intensiven Hitze anbrennen.



AUTOMATIK AUFWÄRMEN

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Gerichte automatisch aufwärmen. Die Mikrowelle berechnet automatisch die Leistungsstufe und Zeit, die sie für das optimale Ergebnis innerhalb kürzester Zeit benötigt. Diese Funktion dient zum Aufwärmen von Fertiggerichten, die entweder gefroren oder gekühlt sind oder Zimmertemperatur haben.

Bei Verwendung dieser Funktion sollte das Nettogewicht 250 g - 600 g betragen.



AUFTAUEN

Mit dieser Funktion können Sie Speisen rasch manuell oder automatisch auftauen. Tippen Sie das Symbol Auftauen  an und wählen Sie dann mit dem Drehknopf und der Bestätigungstaste wunschgemäß aus den in der Tabelle aufgelisteten Optionen aus.

	AUFTAUART	SPEISEKATEGORIE
1	Manuell	-
2	Automatik	Fleisch
3	Automatik	Geflügel
4	Automatik	Fisch
5	Automatik	Gemüse
6	Automatik	Brot

Bei Wahl einer Automatik Auftauoption fordert Sie das Gerät für optimale Ergebnisse auf, Folgendes zu tun:

- das Gewicht der Speise einzugeben
- die Speise zu wenden/umzurühren, sofern dies erforderlich ist



AUTOMATIK DAMPFGAREN

Mit dieser Funktion erhalten Sie durch Dampfgaren gesunde und natürlich schmeckende Speisen. Dampfgaren Sie mit dieser Funktion Speisen wie Gemüse und Fisch im Dampfgarbehälter. Oder kochen Sie Pasta oder Reis mit demselben Zubehör (ohne mittleren Rost).



CRISP

Mit dieser exklusiven Funktion erhalten Sie eine perfekte goldfarbene Bräunung auf der Ober- und Unterseite von Speisen. Beim Garen mit Mikrowelle und Grill erreicht die Crisp-Platte schnell die richtige Temperatur und beginnt damit, die Speise zu bräunen und knusprig zu machen.

Folgendes Zubehör muss mit der Crisp-Funktion verwendet werden:

- die Crisp-Platte
- der Crisp-Griff zur Handhabung der heißen Crisp-Platte

Erwärmen und garen Sie mit dieser Funktion Pizzen und andere Speisen auf Teigbasis. Sie eignet sich auch zum Braten von Speck und Eiern, Würstchen, Kartoffeln, Pommes frites, Hamburgern und anderen Fleischgerichten usw. ohne Hinzugabe von Öl (bzw. durch Hinzugabe einer nur sehr geringen Menge an Öl).

Vor dem Garen von Speisen, die keine lange Garzeit brauchen (Pizza, Kuchen...), empfehlen wir, die Crisp-Platte 2-3 Minuten im Voraus vorzuheizen.



HEISSLUFT

Mit dieser Funktion erhalten Sie Gerichte wie aus dem Ofen. Mit einem leistungsstarken Heizelement und einem Gebläse entspricht der Backvorgang dem eines traditionellen Backofens.

■ 1: MIT VORHEIZEN

Es gibt eine Vorheizstufe vor dem Garstart. Ist die eingestellte Temperatur erreicht, fordert Sie eine Meldung auf, Speisen hinzuzugeben.

■ 2: OHNE VORHEIZEN

Es wird sofort mit der Heißluftfunktion begonnen.



BROT AUFTAUEN

Mit dieser exklusiven Funktion können Sie gefrorenes Brot auftauen. Durch Kombination der Auftau- und Crisp-Technologien erhalten Sie ein Brot, das den Geschmack und die Textur von frisch gebackenem Brot hat. Mit dieser Funktion können Sie gefrorene Brötchen, Baguettes & Croissants rasch auftauen und aufwärmen.

Brot auftauen kann bei einem Nettogewicht von 50 g - 400 g verwendet werden.

Folgendes Zubehör muss mit dieser Funktion verwendet werden:

- die Crisp-Platte
- der Crisp-Griff zur Handhabung der heißen Crisp-Platte



CHEFMENÜ

Das Chefmenü ist eine einfache, intuitive Anleitung mit automatischen Rezepten, die jedesmal perfekte Ergebnisse gewährleistet. Bereiten Sie mit Hilfe dieses Menüs die Gerichte zu, die auf der letzten Seite dieser Kurzanleitung aufgelistet sind. Tippen Sie das Symbol Chefmenü  an, wählen Sie ein Rezept und halten Sie sich einfach an die Anweisungen auf dem Display: Das Chefmenü stellt die Garparameter für optimale Ergebnisse automatisch ein. Eine vollständige Beschreibung aller Chefmenürezepte finden Sie in der Bedienungsanleitung.



FAVORIT

Mit der Favoriten-Funktion können Sie bis zu 10 angepasste Rezepte rasch speichern und abrufen.

Jeder Favorit kann Folgendes enthalten:

- nur einen Vorgang
- eine Reihenfolge von Vorgängen

Lesen Sie in der Bedienungsanleitung nach, wie ein Favorit abgespeichert und abgerufen wird.



EINSTELLUNGEN

Hier können Sie die wichtigsten Geräteeinstellungen anzeigen und ändern (Ton, Sprache, Werkseinstellungen, Demo-Modus). Das Menü "Settings" (Einst.) ist nur aufrufbar, wenn sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet.



DREHTELLERSTOPP

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie sehr große Gefäße einsetzen müssen, die sich in der Mikrowelle nicht frei drehen können.

Der "Drehtellerstopp" funktioniert nur mit den folgenden Garfunktionen:

- Heißluft
- Grill + Mikrowelle kombiniert
- Heißluft + Mikrowelle kombiniert



TIMER

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie einen Zeitmesser in der Küche benötigen, um die genaue Zeitspanne für unterschiedliche Vorgänge zu messen, z. B. den Teig vor dem Backen gehen lassen usw.

Beachten Sie, dass dieser Küchenzeitmesser KEINEN Garvorgang aktiviert.



RAPIDSTART

Mit dieser Funktion werden Speisen mit hohem Wassergehalt oder Getränke schnell aufgewärmt, z. B. klare Suppen, Kaffee oder Tee.

Durch Drücken der Rapidstart-Taste startet die Mikrowellenfunktion 30 Sekunden lang mit maximaler Leistung (JET). Bei jedem weiteren Tastendruck verlängert sich die Garzeit um 30 Sekunden. Nach dem Funktionsstart können Sie die Garzeit auch durch Drehen des Drehknopfes verlängern oder verkürzen.


1. VEGETABLES (GEMÜSE)

-  1. Ofenkartoffel [Gebacken]
-   2. Kartoffelgratin [Gebacken]
-  3. Kartoffeln [Dampfgegart]
-  4. Kartoffelecken [Crisp]
-  5. Gemüse gefrorenes [Dampfgegart] *
-  6. Gemüsegratin gefrorenes [Gebacken] *
-   7. Tomaten [Gebacken]
-  8. Paprika [Crisp]
-  9. Aubergine [Crisp]
-  10. Karotten [Dampfgegart]
-  11. Grüne Bohnen [Dampfgegart]
-  12. Brokkoli [Dampfgegart]
-  13. Blumenkohl [Dampfgegart]
-  14. Paprika [Dampfgegart]
-  15. Kürbis [Dampfgegart]
-  16. Mais am Kolben [Dampfgegart]


2. CHICKEN (HUHN)

-   1. Geröstet
-  2. Stücke [Crisp]
-  3. Keule [Crisp]
-  4. Flügel [Crisp]
-  5. Filet [Crisp]
-  6. Filet [Dampfgegart]
-  7. Filet mit Speck [Crisp]
-  8. Kebab [Gegrillt]


3. MEAT (FLEISCH)

-   1. Rind [Geröstet]
-   2. Schwein [Geröstet]
-   3. Lamm [Geröstet]
-  4. Lammkotelett [Gegrillt]
-   5. Kalb [Geröstet]
-  6. Rippchen [Crisp]
-   7. Traditioneller Hackbraten [Gebacken]
-   8. Fleischklöße [Gebacken]
-  9. Entrecote [Gegrillt]
-  10. Hamburger gefrorene [Crisp] *
-  11. Bratwurst [Crisp]
-  12. Hotdogs [Dampfgegart]
-  13. Speck [Crisp]


4. FISH & SEAFOOD (FISCH & MEERESFRÜCHTE)

-  1. Fischfilet [Dampfgegart]
-   2. Ganzer Fisch [Gebacken]
-  3. Ganzer Fisch [Gekocht]
-  4. Kotelett [Dampfgegart]
-  5. Kotelett [Crisp]
-  6. Gefrorenes Gratin [Gebacken] *
-  7. Paniertes Filet gefrorenes [Crisp] *
-  8. Muscheln [Dampfgegart]
-  9. Vorgekochte Muscheln [Crisp]
-  10. Garnelen [Dampfgegart]
-  11. Garnelen [Crisp]


5. HEALTH FRY (GESUND KOCHEN)

-  1. Pommes Frites [Crisp] *
-  2. Fischstäbchen gefrorene [Crisp] *
-  3. Chorizo in Scheiben [Gegrillt]
-  4. Buffalo Wings gefrorene [Crisp] *
-  5. Hähnchen-Nuggets gefrorene [Crisp] *


6. PIZZA & QUICHE (PIZZA & QUICHE)

-  1. Pan-Pizza gefrorene [Crisp] *
-  2. Dünne Pizza gefrorene [Crisp] *
-  3. Hausgemachte Pizza [Crisp]
-  4. Gekühlte Pizza [Crisp]
-  5. Dünne Pizza gefrorene [Crisp]
-  6. Quiche Lorraine [Crisp]
-  7. Vorgebackene gefrorene Quiche [Crisp] *


7. RICE & CEREALS (REIS & GETREIDE)

-  1. Reis [Dampfgegart]
-  2. Reisbrei [Dampfgegart]
-   3. Haferbrei


8. PASTA & LASAGNA (PASTA & LASAGNE)

-  1. Pasta [Dampfgegart]
-   2. Vegetarische Lasagne
-   3. Lasagne
-   4. Gefrorene Lasagne *


9. BREAD (BROT)

-  1. Brötchen
-  2. Brotlaib
-  3. Vorgebackene Brötchen
-  4. Brötchen gefrorene *


10. CAKES & PASTRIES (KUCHEN & BACKWAREN)

-   1. Biskuitkuchen
-  2. Schokoladenkuchen [Crisp]
-  3. Karottenkuchen [Crisp]
-  4. Teegebäck [Crisp]
-  5. Muffins
-  6. Kekse
-   7. Brownies
-  8. Biskuitrolle
-  9. Schaumgebäck
-  10. Hausgemachter Obstkuchen
-  11. Vorgebackener gefrorener Obstkuchen [Crisp] *


11. DESSERT & SNACKS (NACHSPEISEN & SNACKS)

-  1. Backäpfel
-  2. Obstkompott [Dampfgegart]
-   3. Crème brûlée
-   4. Soufflé
-   5. Heiße Karamellsauce
- 6. Popcorn
-  7. Nüsse, geröstet [Crisp]
-  8. Kürbiskerne geröstet [Crisp]

ZUBEHÖR

Mikrowellenfestes Geschirr



Mikrowellen- und ofenfestes Geschirr



Crisp-Platte



Dampfgebräuerhalter



Dampfgebräuerhalter (Unterseite und Deckel)



Niedriger Grillrost



Hoher Grillrost



Backblech



Ohne Deckel



Geschirr mit hohem Rand



Eine vollständige Beschreibung aller CHEFMENÜ-Rezepte finden Sie in der Bedienungsanleitung.